

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Installationswerkzeug




Maßband

13-mm-Maulschlüssel

6-mm-Inbusschlüssel

2. Liste der Einzelteile

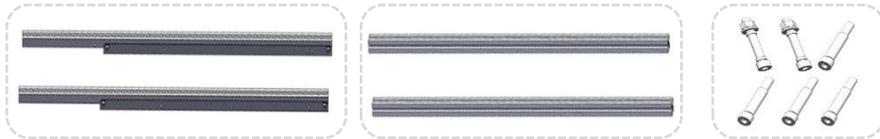

Schienen x2

Schienen x2

Schrauben x6



Klemmen x4

Haken x2

Befestigungselemente x2

3. Schritte

3.1 Bodenhalterungsbefestigung

Schritt 1: Karton auspacken

Nehmen Sie eine Schiene aus dem Karton (siehe Abb. 1), nehmen Sie die M8X55-Schrauben in Abb. 1 heraus und installieren Sie die gemäß Abb. 2. Der finale Zustand wie Abb.3.

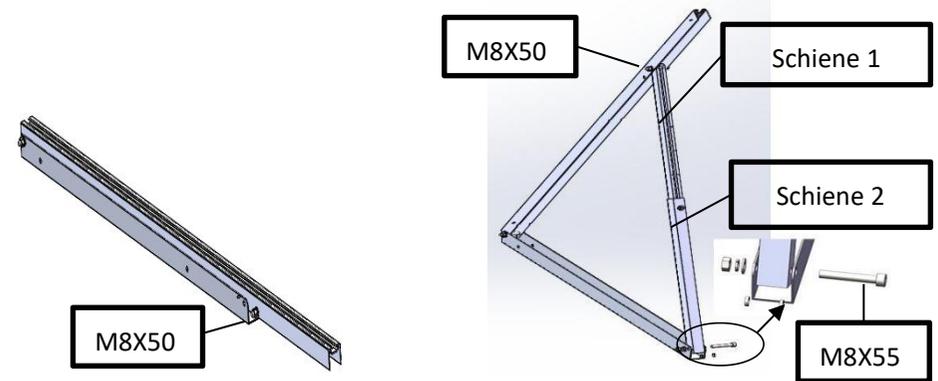


Abb. 1 Zustand der Schiene im Karton Abb. 2 Installation der Schraube



Abb. 3 zusammengebaute Halterung

Schritt 2: Zusammenbau zwei Halterungen

Wie Abb.5 zeigt, zwei Halterungen werden mit Schrauben M8X55 zusammengebaut.

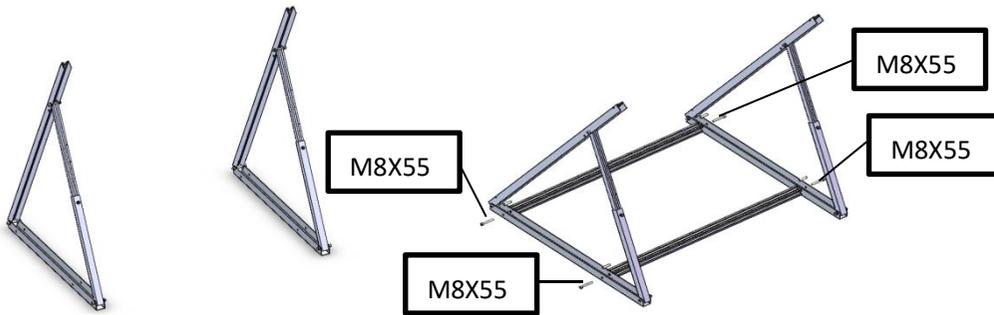


Abb. 4 Zwei zusammengebaute Halterungen

Abb. 5 zwei Halterung sind verbunden

Schritt 3: Installation der Klemmen

Installieren Sie zunächst Klemmen an der unteren Stelle. Schrauben Sie bitte in die Löcher, und stellen Sie sicher, dass das Modul nicht nach unten rutscht. Platzieren Sie dann die Module auf die Halterung. Installieren Sie dann Klemmen an der oberen Stelle und stecken Schrauben in die Löcher ein. Schließlich schrauben Sie alle Klemmen fest. Dann ist die Installation fertig.

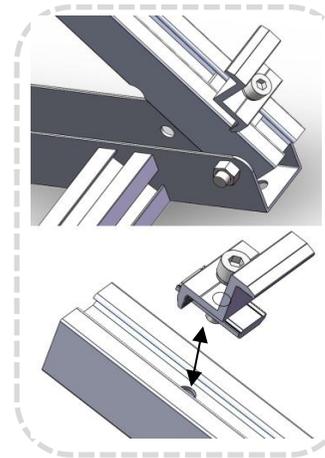


Abb. 6 Installation der Klemmen



Abb. 7 Fertiger Zusammenbau der verstellbaren Halterung

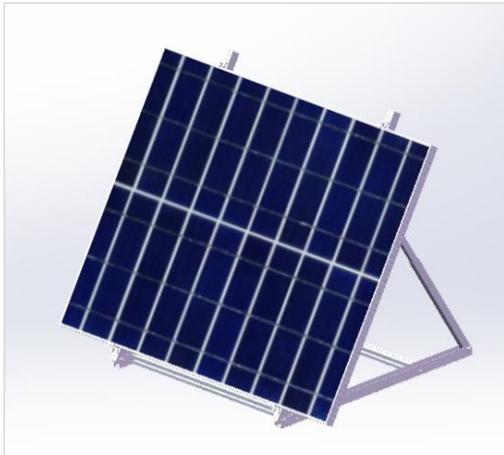


Abb. 8 Schematische Darstellung der auf der Halterung montierten Module

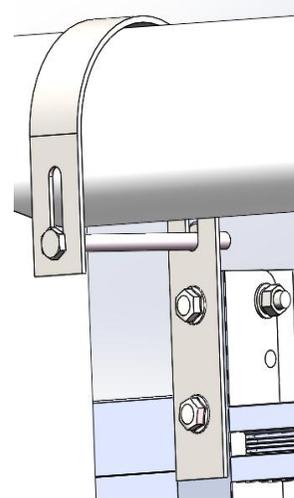


Abb. 9 Detailansicht des Hakens

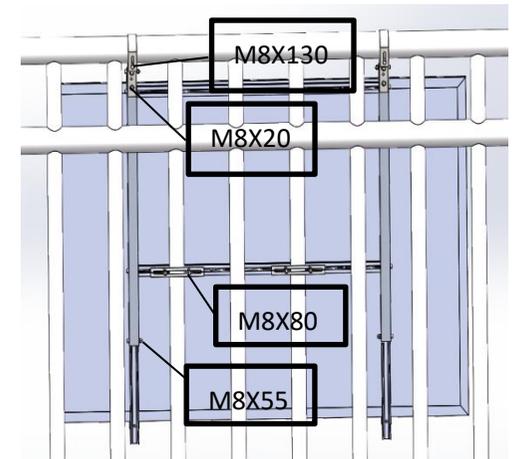


Abb. 10 Detail der Montage rückseits

3.2 Montage der Geländerhalterung

Nehmen Sie eine Schiene aus dem Karton (Siehe Abb. 1), entfernen Sie die M8X50-Schrauben in Abb. 1 und entfernen Sie die Schiene 1 und die Schiene 2 (siehe Abb.2). Installieren Sie die Querstange wie in Abb. 5 gezeigt und setzen Sie den Klemmen ein. Installieren Sie die Haken und die restlichen Teile wie in Abb. 10 gezeigt. Finaler Zustand wie Abb.11.

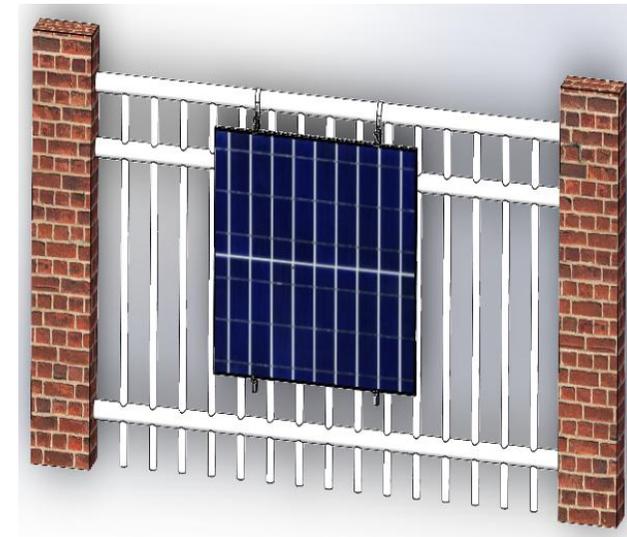


Abb. 11 Finaler Zustand



Maysun Solar

website www.maysunsolar.de



PRODUKT-INSTALLATIONSANLEITUNG